AF-16F型 スチームトラップ

製品記号 AF16F-G

フロート式 MAX.0.9MPa

熱交換器 など

熱管理機器やドレン発生量が多い設 備・機器に最適です。


■特 徴

- ●サーモ式空気抜弁の採用で、ウォーム アップ時間を短縮、空気障害を防止し
- ●適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使 用できます。
- ●ドレン発生量の多少にかかわらず安定 した作動をします。

■仕 様

製品記号	AF16F-G
呼び径	50
適用流体	蒸気
流体温度	180℃以下
適用圧力	0.9MPa以下
端接続	JIS 10K FFフランジ
材質	本体(FC)、弁体・弁座・フロート(SUS)
背圧許容度	一次側圧力の90%以下
本体耐圧試験	水圧にて1.5MPa
取付姿勢	下記参照

■構造図

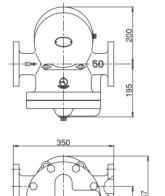

空気抜弁 フロート

`弁体

質量:47kg

■流量表(最大連続排出量)

(m/h)


圧力差(MPa)	0.05	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
排出量	1.87	2.65	3.75	5.3	5.92	6.49	7.0	7.5	7.95

■選定上のポイント-

選定する場合、安全率を見て、計画排出量(輸送管であれば、ドレン発生量、プロセ スでは機器別蒸気消費量)の3倍以上の容量で選定してください。

注. 必ず「スチームトラップ設置上のポイント」をお読みください。 ………………………………………………………252頁


■流量線図

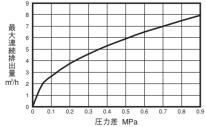

■配管例

■取付姿勢

「TOP」印およびネームプレートが上

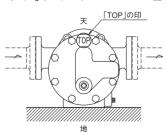


VENN

資料/スチームトラップ

スチームトラップ使用例

蒸気輸送管(主管・枝管・ヘッダなど)

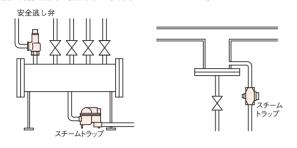

●選定上のポイント:

定常状態時のドレン発生量と、始動時のドレン発生量に大きな 差がある。また、始動時は多量の空気・復水により蒸気の供給 が妨げになります。

●適用型式:

ATB-5,5F型・AT-6,6F型 (サーモエレメント式)

AD型シリーズ (ディスク式)

AK型シリーズ (バケット式)、AF型シリーズ (フロート式)

●選定上のポイント:

負荷変動が激しいので、トラップ呼び径の選定に注意してくだ さい。

プレス機

7**-**25

クリーニング機器(プレス機・乾燥機など)


蒸気用減圧弁 安全逃し弁

● 適用型式:


AD型シリーズ(ディスク式) AK型シリーズ(バケット式)

AF型シリーズ(フロート式)

空調・生産設備(熱交換器など)

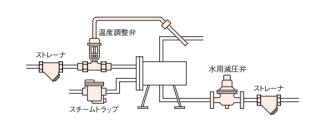

(エアハンドリングユニット)

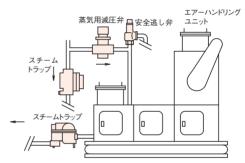

●選定上のポイント:

蒸気の熱量を最大限に利用するため、ドレン発生量が多く、連続的に発生する。また、定常状態時のドレン発生量と、始動時のドレン発生量に大きな差があります。

●適用型式:

AF型シリーズ (フロート式)

AK型シリーズ(バケット式)

●選定上のポイント:


蒸気の熱量を最大限に利用するため、ドレン発生量が多く、連 続的に発生する。また、送風量・送風温度により、ドレン発生 量が異なります。

●適用型式:


AF型シリーズ(フロート式)

AK型シリーズ(バケット式)

食品製造・厨房設備(煮釜・加熱釜など)

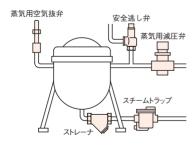

医療・薬品・食品機器(オートクレーブ・滅菌器など)

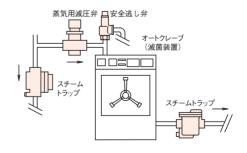

●選定上のポイント:

蒸気の熱量を最大限に利用するため、ドレン発生量も比較的多いが、加熱時間が経過するにつれ、発生量は減少します。

●適用型式:

AK型シリーズ(バケット式)

AF型シリーズ(フロート式)

●選定上のポイント:

運転初期は庫内温度を速やかに上げるため、ドレン発生量も多いが、庫内温度が安定すると発生量は減少します。

●適用型式:

ATB-5,5F型・AT-6,6F型(サーモエレメント式)


AD型シリーズ (ディスク式)

AK型シリーズ(バケット式)

資料/スチームトラップ選定、設置上のポイント

設置時やそれに関する注意事項は、 それぞれ別に田音された取扱説田書 をご覧ください。

■図1. 配管例略図

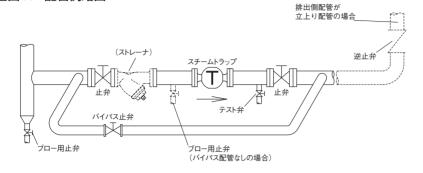

■選定、設置上のポイント

(スチームトラップを以下トラップと称す。)

- 1. 呼び径を選定する場合、安全率をみて、計画排出量の3倍以上のトラップ排出容量で選定してください。
- 2. AT、ATB型はドレン温度を感知し弁を開閉しますので、選定にあたっては次のことに注意してくだ さい。
 - ※1. ドレンが飽和蒸気温度より降下し、開弁温度になるまでトラップー次側にドレンが滞留します ので、ドレンの滞留により悪影響をおよぼす機器・装置などには使用しないでください。
 - ※2.電磁弁制御などで、頻繁に蒸気の通気・停止を繰返すような機器・装置などでは急激な圧力 変動により、ベローズ、サーモエレメントの耐久性が著しく低下します。従って、この様な場所 への使用は避けてください。(型式: AT-1A, 1S型, AT-6, 6F, 6FB型, ATB-5, 5F型)
 - ※3.トラップの入口側配管は管長1m以上を裸管とし、トラップも保温しないでください。(型式:AT-6,6F,6FB型,ATB-5,5F型)(図2参照)
- 3. トラップの一次側には、ストレーナを取付けてください。
 - ※1.網目:国土交通省仕様は、蒸気用80メッシュ以上。
 - ※2.ストレーナが内蔵された製品の場合、ストレーナを省略することもできますが、希望の網 目がある場合などは、別途設置することになります。
- 4. 運転を止められない装置や国土交通省仕様などの場合、トラップの一次側から二次側へのバイパ ス配管(止弁を設置)を設けてください。(図1参照)また、バイパス配管を設置しない場合は、トラッ プの一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにして ください。
- 5. トラップは、ドレンが自重で流入する位置(低い位置)に設置してください。
- 6. トラップを主管の途中に取付ける場合は、主管と同径のセパレータを設けてください。(図3参照) また、セパレータにはゴミなどをブローするための、止弁を取付けてください。
- 7. トラップを管末に取付ける場合は、主管と同径のダートポケットを設け、その途中から分岐した所 にトラップを設置してください。(図4参照)
- 8. トラップの排出側をドレンタンクや排水溝などに配管する場合は、水没しないようにしてください。 また、逆流防止のため、逆止弁を取付けてください。(図5、6参照)
- 9. トラップの排出側をドレン回収管など、他系統に配管する場合は、配管の上部から入るようにし、 背圧が加わる場合は、逆止弁を取付けてください。(図5参照)
- 10.トラップの排出側を大気開放する場合は、危険がないことを十分に考慮してください。ドレン排出 時の騒音は、BH-1型消音器を取付けることにより低減できます。(図7参照)
- 11. トラップは、機器単体に1台を目安として選定してください。(図8参照)
- 12. トラップは、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせ、特に記述のない限り、水 平配管に正立に取付けてください。
- 13. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してください。 ※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。
- 14. トラップには、配管の荷重や無理な力・曲げおよび振動がかからないよう配管の固定や支持をし てください。
- 15. 凍結の恐れがある場合は、ドレンを抜いてください。
- 16. AD-17B, 17FB型 (寒冷地用) の二次側配管は立ち上げないでください。

図2. AT、ATB型配管例略図

注. トラップは保温しないでください。 熱管理機器などから の放熱を受ける場合は、裸管で1m以上離してください。

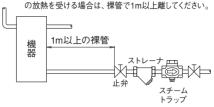


図3. 配管途中取付例略図

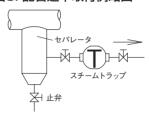


図4. 管末取付例略図

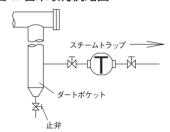


図5. ドレンタンク配管例略図

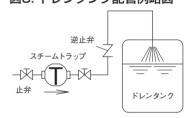


図6. 排水溝配管例略図


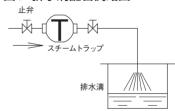


図7. 大気開放配管例略図



図8. 機器取付例略図

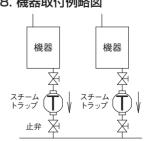

252 S140942A